

## G-066 Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, damit Sie alle Funktionen Ihres neuen Sprechfunkgerätes nutzen können.

### Funktionen im Überblick

- Kompakte Bauweise
- Geeignet für 1:1 und 1:n Verbindungen
- Wählbare Kanäle
- Reichweite bis zu 2,5km
- Automatische Geräuschunterdrückung
- Stromsparmodus
- VOX Funktion
- Channel Scanning
- Zeitanzeige
- Hintergrundbeleuchtung
- 3xAAA Zelle
- Ladeschutz

### LCD Anzeige

1. Kanal (00): Zeigt den gewählten Kanal an
2. Senden (TX): Zeigt an, dass das Gerät sendet.
3. Empfangen (RX): Zeigt an, dass das Gerät empfängt
4. Lautstärke (8 Stufen): Zeigt die aktuelle Lautstärke an
5. Call (Ruf): Zeigt an, dass gerade ein Ruf abgesetzt wird
6. Batterie: Leuchtet sobald die Batterieleistung zu niedrig ist.
7. VOX-Funktion (VOX): Zeigt aktivierten VOX Modus an.
- 8.12-Stunden-Uhrzeit (12:00);

### Bedienung

9. Power/Menu (Drücken Sie den An/Aus Schalter): Drücken Sie die Taste länger und das Menü wird angezeigt.

10. Sprechen/Rufen (Multifunktion): Drücken Sie die Taste um einen Ruf abzusetzen, drücken Sie zweimal hintereinander um einen Rufion zu senden.

11. Hoch-Taste: Lautstärke anpassen (im Menümodus Kanal ändern)
12. Runter-Taste: Lautstärke anpassen (im Menümodus Kanal ändern)
13. Scan: Channel-Scanning starten
14. MIC: Eingebautes Mikrofon
15. Lautsprecher: Eingebauter Lautsprecher
16. Antenne

### Hinweise

Dieses Gerät wurde entsprechend der Standards für LPD Funkgeräte gebaut, von daher müssen folgende Hinweise beachtet werden::


1. Es kann nicht gewährleistet werden, daß der Funkverkehr nicht abgehört werden kann.
2. Setzen Sie das Gerät keinen schädlichen Interferenzen aus.
3. Änderungen am Gerät wie z.B. veränderung der Frequenzen, Leistung etc. sind illegal und stellen einen Bruch des Gesetzesvorschriften dar. Die Betriebslaubnis erlischt in diesem Fall.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in oder in der Nähe von Krankenhäusern, Tankstellen, Flughäfen etc.
5. Benutzen Sie keine Reiniger oder Verdünnungsmittel um das Gerät zu reinigen. Benutzen Sie nur trockene Tücher oder Stoffe.
6. Die beste Sendeleistung erreichen Sie, wenn die Antenne direkt nach oben zeigt und das ca. 5cm von Ihrem Gesicht entfernt ist.
7. Das Funkgerät besitzt einen Batterieschutz. Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, so müssen die Batterien mindestens alle 6 Monate geladen werden.

### Einsetzen der Batterie

Eine 3xAAA Zelle wird zum Betrieb benötigt.

Die Batterie wird wie folgt eingesetzt bzw. ausgetauscht:

1. Drücken Sie die Taste neben der Batterieabdeckung herunter um das Abdeckfach zu öffnen.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batteriezelle auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder und bringen Sie die Taste in ihre Ausgangsposition zurück.

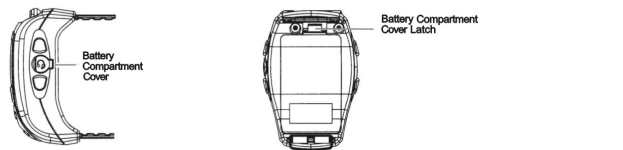


### ! Achtung: Benutzen Sie das Ladegerät nur mit eingesetzter Batterie !!!

Laden Sie das Gerät mit dem beiliegenden Ladegerät wie folgt:

1. Schieben Sie die Abdeckung an der Seite des Gerätes etwas weg.
2. Schließen Sie das Ladegerät an Ihrer Steckdose an.
3. Stecken Sie das Ladekabel in die Kopfhörer/Charger Buchse am Gerät.

Während des Ladevorgangs wird eine Statusanzeige im Display angezeigt. Diese Anzeige erlischt sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Der erste Ladevorgang sollte mindestens 12 Stunden dauern.

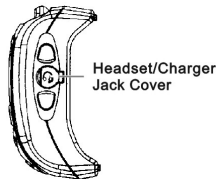

### Betrieb bei niedrigem Ladestand

Sobald der Ladestand der Batterie fällt wird dies im Display angezeigt. Ist der Ladestand im Sprechmodus zu niedrig so ist eine zeitnahe Aufladung unbedingt erforderlich. Ansonsten wird der Bildschirm im Uhrzeit-Modus abgeschaltet und das Gerät arbeitet nicht mehr. Sie sollten die Batterie dann erneut für mindestens 12 Stunden laden.



### Sprechfunktionen

- Nach Installation der Batterie geht das Gerät automatisch in den Sprechmodus.
- Drücken Sie die Power/Menu Taste für 3 Sekunden wird der Uhrzeit-Modus angeschaltet.
- Drücken Sie die Talk/Call Taste um einen Ruf abzusetzen oder anzunehmen.
- Drücken Sie die Power/Menu Taste um in das Systemmenü zu gelangen. Mit den Hoch- und Runtertasten wählen Sie die verschiedenen Einstellungen.
- Drücken Sie die Taste erneut um den Menümodus zu verlassen, oder warten Sie einfach 10 Sekunden.

- Drücken Sie die Hoch- und Runter-Taste um die Lautstärke anzupassen.

### Systemmenü

Es gibt zwei verschiedene Menüsysteme:



(Hinweis: Die Uhrzeit wird im Uhr- und Sprechmodus angezeigt)

### Kanalwahl

- Drücken Sie die Power/Menu Test (im Sprechmodus) und wählen Sie den Menüpunkt "Channel aus". Mittels der Hoch- und Runter-Tasten wählen Sie den gewünschten Kanal. Drücken Sie die Talk/Call Taste oder warten Sie 10 Sekunden, das Gerät verlässt den Menümodus nun.

### VOX Funktion

1. Wählen Sie im Menü des Sprechmodus VOX aus. Setzen Sie die Funktion auf ON(AN) so erkennt das Gerät automatisch wenn Sie sprechen und sendet den Ruf – ein drücken der Talk/Call Taste ist nicht mehr nötig. Ist VOX aktiviert, so erscheint eine Anzeige im Display.

Benutzen Sie die VOX Funktion am besten mit einem Headset um unbeabsichtigte Aktivierung zu vermeiden.

### Einstellen der Uhrzeit

- Wählen Sie im Menü Time(hour) aus, um die Stunden mittels der Hoch- und Runter-Tasten einzustellen.
- Wählen Sie im Menü Time(minute) aus, um die Minuten Stunden mittels der Hoch- und Runter-Tasten einzustellen.

## Einstellung des Ruftons

- Wählen Sie im den Punkt "Call" aus
- Selektieren Sie mittels der Hoch- und Runter-Tasten den gewünschten Rufton.

## Kanalscan

- Drücken Sie im Sprechmodus die Scan-Taste um laufenden Funkverkehr auf den Kanälen 1-8 zu suchen. Wird Funkverkehr erkannt, wird der Vorgang für ca. 5 Sekunden unterbrochen und dann fortgesetzt. Um einen Kanal zu wählen oder das Scanning abubrechen, drücken Sie die Talk/Call Taste.

## Senden und Empfangen

Dieses Funkgerät beherrscht 1:1 und 1:n Kommunikation (Hinweis: Beide Seiten müssen auf dem gleichen Kanal senden und empfangen)

- Im Sprechmodus empfangen Sie gesendete Rufe automatisch.

- Halten Sie die Talk/Call Taste gedrückt um einen Ruf abzusenden. Das TX-Zeichen erscheint nun im Display. Sprechen Sie während der Übertragung mit normaler Stimme und halten Sie das Gerät ca. 5cm von Ihrem Mund entfernt. Beenden Sie Ihren Ruf durch loslassen der Talk/Call Taste.

## Rufton senden

Drücken Sie die Talk/Call Taste kurz um einen Rufton abzusenden. Sobald die Gegenseite den Rufton empfangen hat hören Sie einen kurzen Quittungston. Nach absenden des Ruftones geht das Gerät wieder in den Standby-Modus.

## Kopfhörer benutzen

- Schieben Sie die Abdeckung der Kopfhörerbuchse an der Seite des Gerätes weg.
- Stecken Sie den Kopfhörer in die Earphone/Charger-Buchse.
- Nutzen Sie den VOX Modus um automatisch Gespräche zu führen one die Talk/Call Taste benutzen zu müssen. Drücken Sie die Talk-Taste des Kopfhörers um Gespräche zu führen.
- Die Lautstärke regeln sie mit den Hoch- und Runter-Tasten.

## Automatische Geräuschreduzierung

Dieses Funkgerät arbeitet mit einer automatischen Geräuschreduzierung, welche die Sprechverständlichkeit auch in lauten Umgebungen erheblich verbessert.

## Automatische Energiesparfunktion

Dieses Funkgerät besitzt eine Energiesparfunktion zur Verlängerung der Batteriebensdauer. Sollte für über 5 Skunden kein verwertbares Signal eintreffen, so wird automatisch der Standbymodus eingeschaltet. Signale werden weiterhin wie üblich empfangen.

## Hintergrundbeleuchtung

Beim drücken einer Taste wird die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden aktiviert.

## Technische Spezifikationen

Kanäle:	8/20/22 Kanäle
Frequenz:	446/409/462 MHz
Strom:	3.7V (3XAAA) cell
Sendeleistung:	0.5W maximum
Reichweite:	ca. 2.5 Kilometer

Die Spezifikationen sind modellabhängig.

## HILFESTELLUNG BEI PROBLEMEN

Problem	Lösung
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die korrekte Installation der Batterie</li><li>• Ladestand kann gering sein.</li><li>• Laden Sie die Batterie auf</li><li>• Batterie beschädigt. Bitte ersetzen..</li></ul>
Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhöhen Sie die Lautstärke;</li><li>• Sie sind ausserhalb der Empfangsreichweite</li><li>• Überprüfen Sie die Antenne – sie sollte stets nach oben zeigen</li></ul>
Kanalwechsel nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niedriger Ladestand der Batterie.</li></ul>
Geringe Reichweite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niedriger Ladestand der Batterie, bitte neu laden.</li><li>• Die Reichweite ist vom Terrain abhängig. Sorgen Sie für möglichst freie Sicht.</li><li>• Nutzen Sie das Gerät möglichst im Freien um maximale Reichweiten zu erzielen.</li><li>• Überprüfen Sie die Antenne – sie sollte stets nach oben zeigen</li></ul>
Ton mangelhaft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechen Si emit normaler Stimme.</li><li>• Das Mikrofon sollte ca. 5cm vom Mund entfernt sein.</li><li>• Sender und Empfänger müssen mindestens 2m voneinander entfernt sein.</li><li>• Die maximale Reichweite von 2.5km ist überschritten.</li></ul>



# G-066

## Bedienungsanleitung